



①取付下地参考図

1 角パイプ等鋼材に取付けする場合

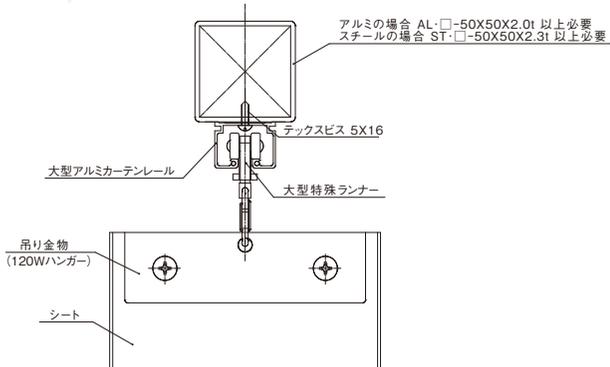

⚠ テックスビスは、端から50m/m立ち上げて約300m/mピッチで固定して下さい。


2 断熱パネルに取付けする場合

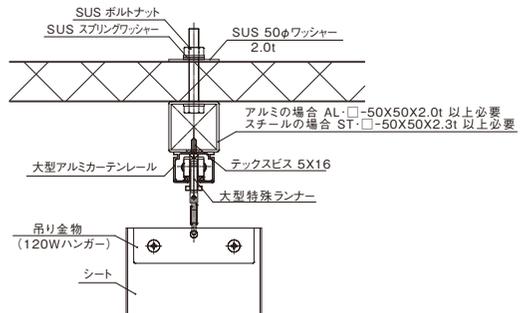

⚠ SUSボルト部材は、1Mピッチ以内で固定して下さい。

⚠ テックスビスは、端から50m/m立ち上げて約300m/mピッチで固定して下さい。


3 コンクリートに取付けする場合

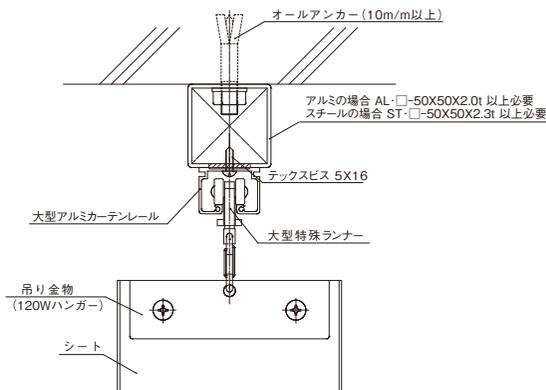

⚠ アンカーボルトは、1Mピッチ以内で固定して下さい。


⚠ テックスビスは、端から50m/m立ち上げて約300m/mピッチで固定して下さい。

4 石膏ボードに取付けする場合

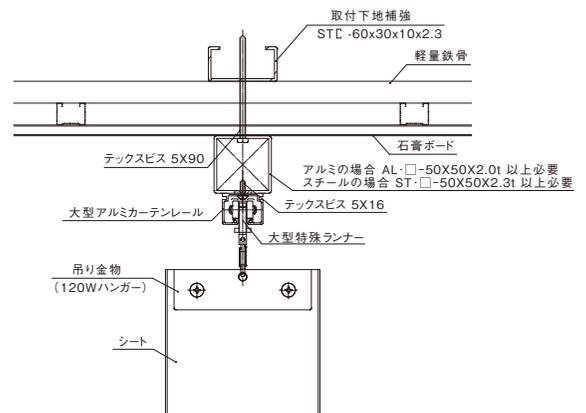

⚠ テックスビスは、端から50m/m立ち上げて約300m/mピッチで固定して下さい。

5 H鋼に取付けする場合

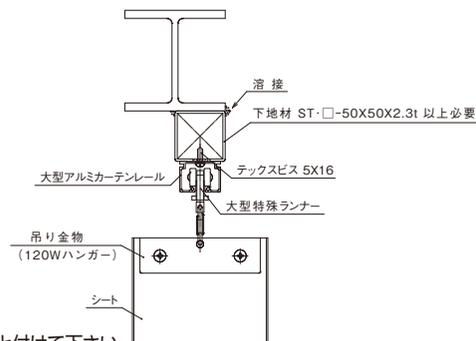

⚠ 溶接は、しっかりと付けて下さい。

⚠ テックスビスは、端から50m/m立ち上げて約300m/mピッチで固定して下さい。